

Trailerin käyttöopas

2023

Tekniset tiedot:

Kokonaispaino: 2700 kg

Omamassa: 700 kg

Kantavuus: 2000 kg

Lavan mitat: P500 x L200 cm

Kokonaismitat: P650 x L254 cm



Trailerin vetämiseen vaaditaan aina e/E-kortti. (Ajoneuvon sekä trailerin kokonaismassat ovat käytännössä aina yli 3500 kg).

Trailerin vuokraan kuuluu ajorampit, 4x 4000 kg kuormaliinoja sekä johdot 7- sekä 13-napaiseen pistokkeeseen.


Lähtö

Ennen lähtöä tarkasta traileri visuaalisesti, että renkaissa on ilmaa ja trailerin yleinen kunto.

1. Poista lukko aisasta
2. Kytke traileri autoon
3. Tarkista, että käsijarru on pois (Päällä yläasennossa)
4. Valitse autoosi sopiva valojohto (löytyy 2kpl, 7- tai 13-napainen) (trailerikassissa)
5. Kytke valojohton 13-napainen pää trailerin valopistokkeeseen
6. Liitä hätäjarruvaijeri (Ketju) autoon
7. Nosta nokkapyörä täysin ylös asti niin, että rengas taittuu lopussa ylöspäin
8. Tarkasta valojen toiminta!



Nokkapyörä

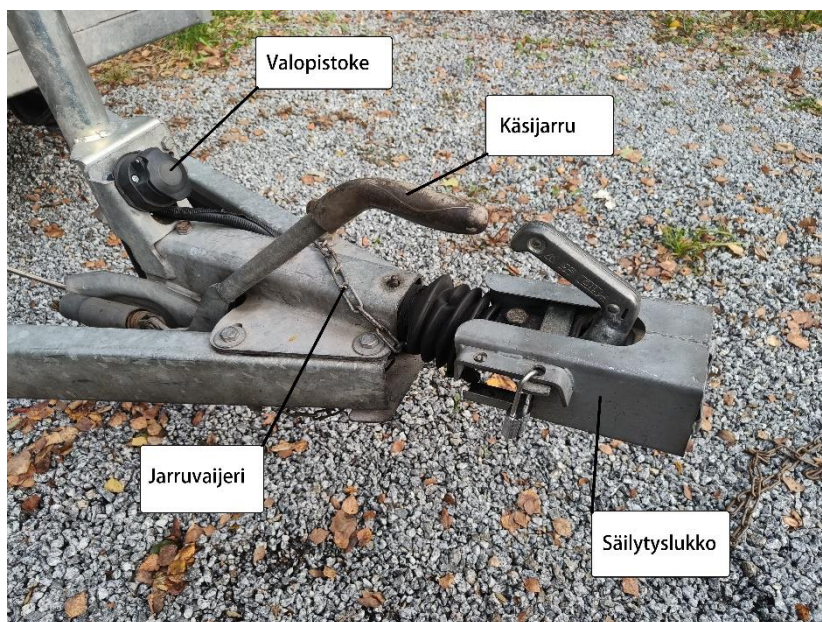

Aisan osat

Käyttö

Tyhjällä trailerilla ajaessa kannattaa ottaa hidasteet ja muut epätasaisuudet aika rauhassa, traileri muistuttaa olemassaolostaan epämiellyttävän kovalla kolinalla. **Käsijarrua** on turha pitää taaksepäin vinossa maastossa, sillä jarru **ei pidä peruutussunnassa** käytännössä laisinkaan. Pyörien kiilaamista suositellaan aina kun vetoauto irrotetaan.

Rampit

Ajorampit säilytetään takana lavavanerin alla. Rampit ovat lukittuina ajoaikana kyljessä olevan vivun avulla, rampeja käyttäessäsi avaa lukitus.

Huom. Trailerissa ei ole mitään tukijalkoja takaosassa, kuorman lastaaminen voi nostaa kevyen vetoauton perää ylöspäin. Tässä tilanteessa voi trailerin rungon reunojen alle etsiä esimerkiksi puulankun pätkiä.




Ajorampin lukitus

Vinssi

Vinssi sijaitsee lavan oikeassa reunassa ja sillä voidaan vinssata kahteen suuntaa.

Kuvassa näkyvä musta lukkovipua säätämällä saadaan säädettyä "räikkäävä" suunta. Jos liinaa haluaa vetää vapaasti, lukon voi (yrittää) laittaa keskiasentoon, jolloin on täysin vapaa.

Pyri pitämään liina tasaisena ja keskellä ilman kiertymisiä. Liina ei saa mennä laidan yli! Jos liina kiertyy auton nostossa, rullaa liina auki ja laita siististi käytön jälkeen.

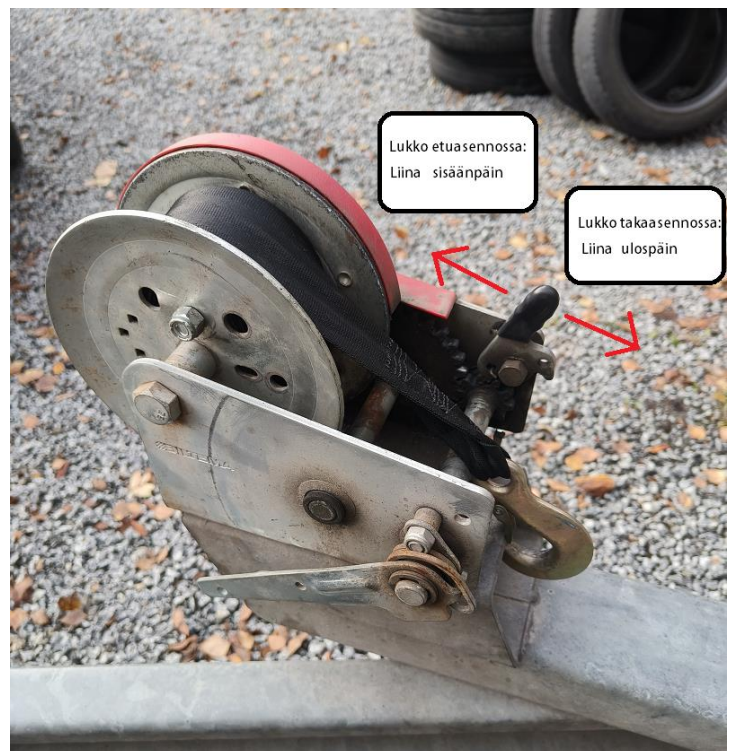

Vinssi

Palautus

Palauta traileri tallille samalle paikalle rengaskopin taakse. Tallista nosto-oven oikealta puolelta saa tarvittaessa pihavalon päälle.

Trailerin ollessa paikallaan:

1. Kiilaa renkaat lankulla/tiilellä. (Huom. älä laita käsijarrua päälle)
2. Irrota valojohto ja vaijeri autosta
3. Laske nokkapyörä maahan. (Varmista, että alla olevissa kuvissa näkyvä tappi on liukunut sisälle asti, muuten pyörä ei taitu alas.)
4. Asenna aisalukko.
5. Lopputuloksen tulisi olla samanlainen kuin ensimmäisen sivun kuvassa "Aisan osat"
6. Laita liinat ja johto trailerikassiin.

